


Připojení vyhodnocovací jednotky PWG 01 a PWG 08 k libovolnému systému EPS

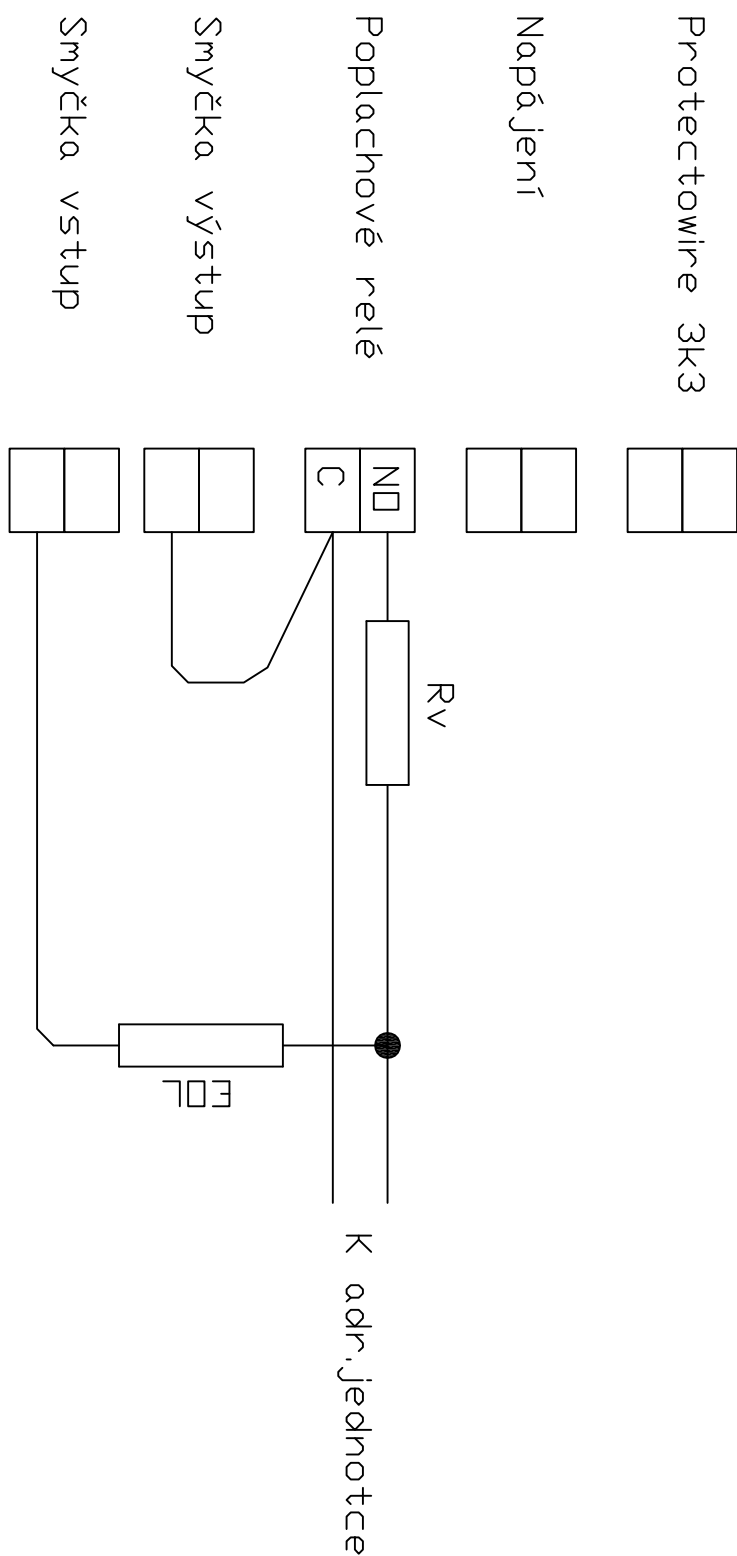

- Rv - vyhlášovací odpor
EOL - zakončovací odpor (pro monitorování poruchy)